INSTRUKCJA MONTAŻU
POLSKI
kod: **RS2768GD**
Nazwa: **Szafa RACK stojąca do złożenia 27U/600x800**

IM RS2768GD
Wydanie: 2 z dnia 18.10.2013
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 20.11.2012

PL

1. Przeznaczenie:

Szafa RACK 19” umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	**W=19", H=27U**
Wymiary zewnętrzne:	**W=600, H=1388, D=800 [mm, +/-2]**
Waga netto/brutto:	**74 / 78,9 [kg]**
Wykonanie:	**- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane - profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne**
Obciążenie statyczne:	**800 kg (z nogami poziomującymi)**
Zastosowanie:	**do wewnątrz, IP20**
Uwagi:	**- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych - możliwość zamontowania panelu 2 wentylatorów do płyty górnej – RAWP800 - wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy - w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące - możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC168 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16 - możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających – RAPU-S - szafa do złożenia**
Certyfikaty, deklaracje:	**RoHS**

3. Budowa szafy RACK

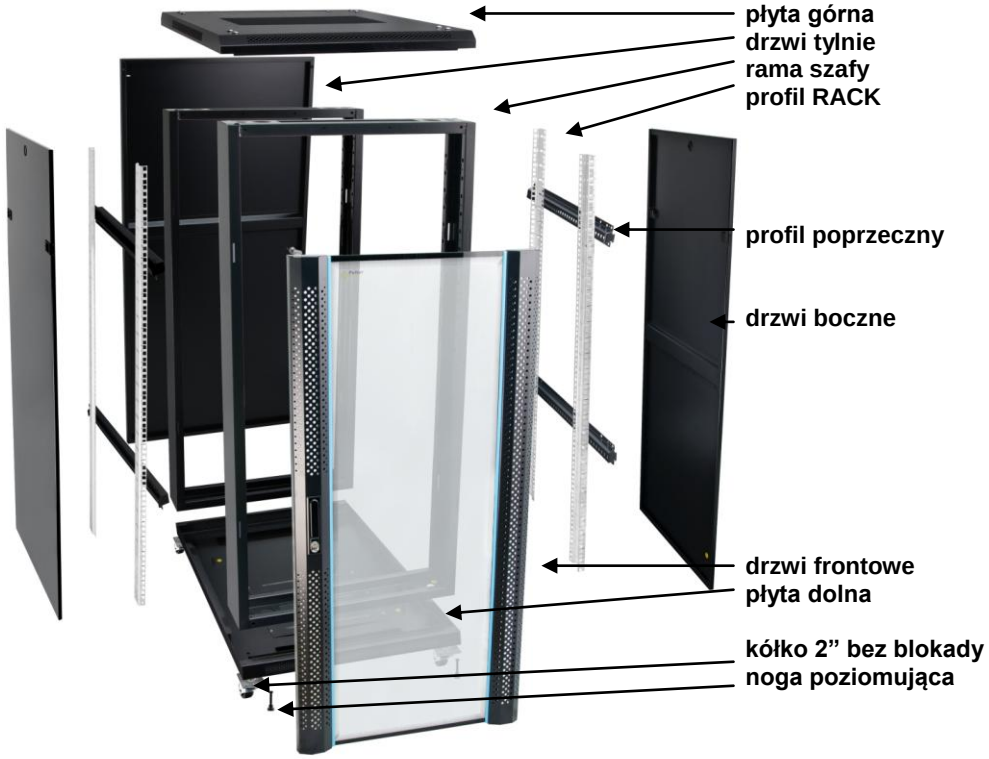

4. Instrukcja złożenia szafy RACK:

Szafa RACK stojąca do złożenia dostarczana jest w 5 osobnych opakowaniach.

4.1) Położyć poziomo dwie **ramy szafy** RACK (paczka 2/5 i 3/5)

Rys.1

4.2) Do **ram szafy** RACK dostawić z lewej strony **płytę dolną** szafy, z prawej **płytę górną** (paczka 1/5).
Skręcić śrubami z nakrętkami (16szt - paczka 1/5). Wkręcić do **płyty dolnej** szafy **kółka** i **nóżki** (paczka 1/5).

Rys.2

4.3) Postawić szafę RACK do pionu.

Rys.3

4.4) W **ramach szafy** zamontować od wewnątrz (z przodu i tyłu) po dwa **koszyki** w 1/4 i 3/4 wysokości szafy, zgodnie z rysunkiem poniżej.

Rys.4

4.5) W **profilach poprzecznych** (paczka 1/5) zamontować z przodu i tyłu, po dwa koszyki tak jak na rys.4.

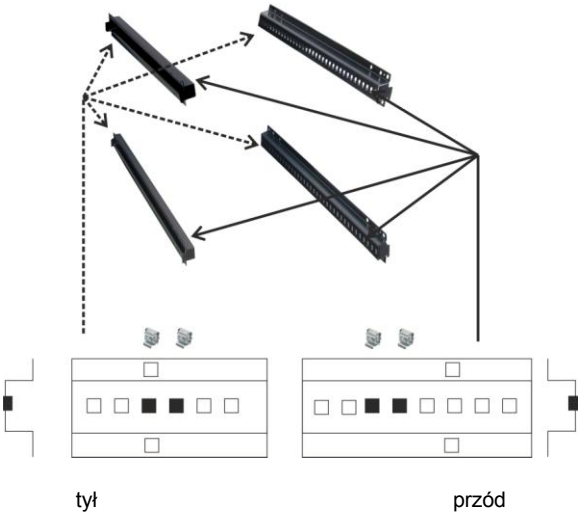

Rys.5

4.6) Zamontować od wnętrza **profile poprzeczne**, tak jak na rysunku 6.

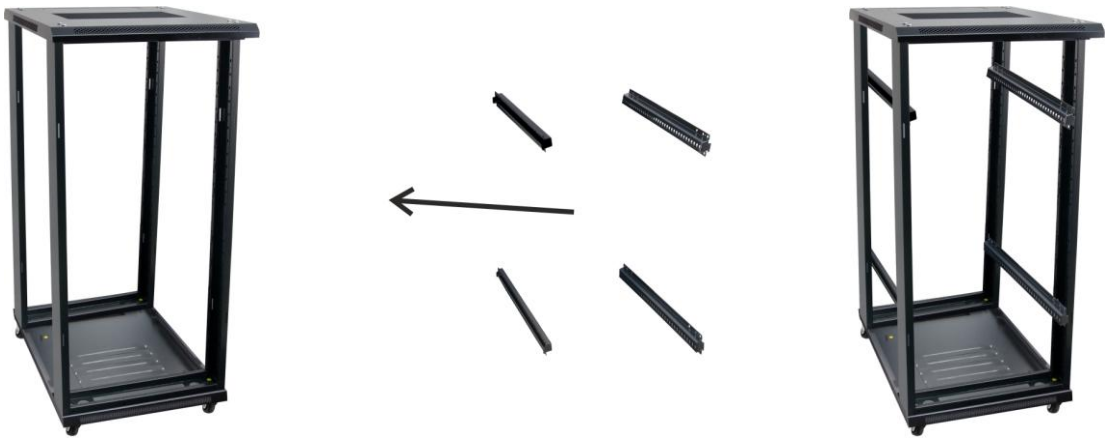

Rys.6.

4.7) Zamontować od wnętrza **profile RACK** wg. Rys.7

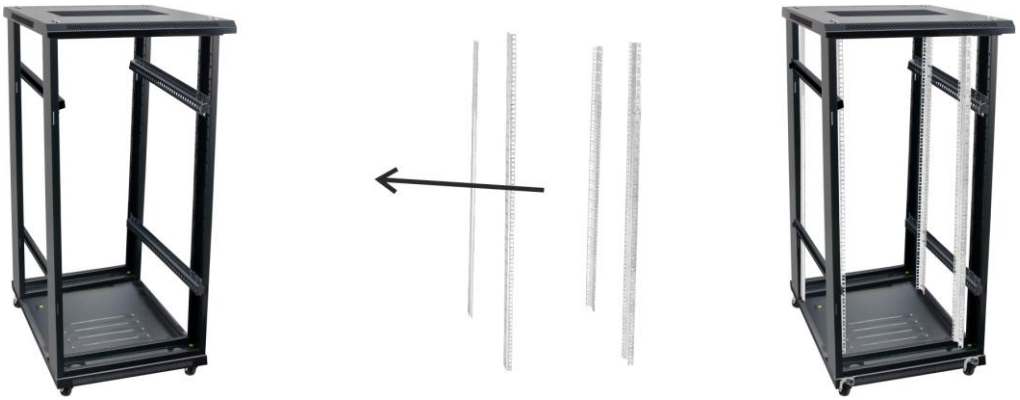

Rys.7

4.8) Zamontować do szafy RACK **drzwiczki boczne, tylnie i przednie** - Rys.8

Rys.8

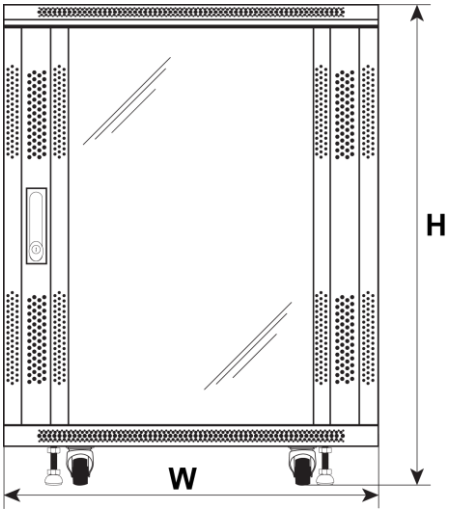

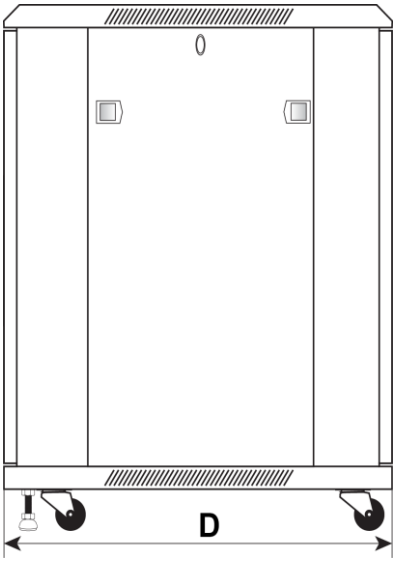

PRODUCENT
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

GWARANCJA:
12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja