




Ekspandery wejść

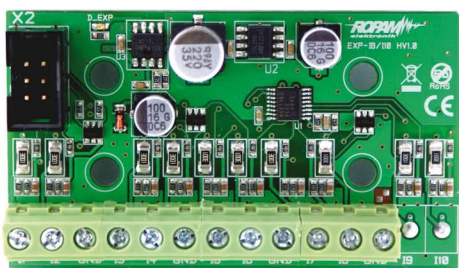

EXP-18

MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER

- kompatybilność: NEO, NeoGSM, OptimaGSM (EXP-18 od v1.1),
- 8 dodatkowych wejść w systemie,
- konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO,
- moduł lokalny podłączany do płyty głównej (złącze),
- transmisja z wejść zgodnie ze specyfikacją danej centrali,
- montaż w obudowach systemowych, PCB.



EXP-18- RN (-D4M)

MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER

- kompatybilność: OptimaGSM, Hub-SimplePLC, (RopamNET),
- 8 dodatkowych wejść w systemie,
- konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, (NO dla SimplePLC),
- moduł systemowy na magistrali systemowej (-RN RopamNET),
- transmisja z wejść zgodnie ze specyfikacją danej centrali,
- montaż w obudowach systemowych, PCB,
- rozłączne złącza zaciskowe,
- EXP-18-RN-D4M ekspander w obudowie na szynę DIN, 4 moduły DIN.

