

**Konwerter monitoringu
na transmisję GPRS/SMS**

GPRS-T1





OSTRZEŻENIA

Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.

Nie wolno ingerować w konstrukcję, bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania wymiany podzespołów i elementów.

Ze względu na specyfikę przesyłania danych przy wykorzystaniu technologii GPRS i potencjalne koszty z tym związane zaleca się montowanie w konwerterze karty SIM z planem taryfowym zakładającym miesięczny transfer danych co najmniej 10 MB.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI		
Wyrób: GPRS-T1 – Konwerter monitoringu telefonicznego na transmisje GPRS/SMS/CLIP	Producent: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48) 58 320 94 00 fax. (+48) 58 320 94 01	
Opis wyrobu: Moduł konwertera umożliwiający monitoring GPRS/SMS/CLIP dla central alarmowych wyposażonych w analogowy dialer monitoringu telefonicznego, przeznaczony do systemów sygnalizacji włamania i napadu.		
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: RTTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC		
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: EN 50130-4:1995/A1:1998/A2:2003, EN 61000-6-1:2007, EN55022:2006/A1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 60950-1:2006, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-1:V1.8.1, EN 301 511 V9.0.2, 3GPP TS 51.010-1 V5.10.0		
Gdańsk, Polska	2009-11-05	Kierownik Działu Badań: Michał Konarski
Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl		


Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:

<http://www.satel.pl>

Konwerter GPRS-T1 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu oraz powiadamiania za pośrednictwem sieci GSM. Odebrane w formacie telefonicznym kody zdarzeń mogą być konwertowane do postaci transmitowanej przy wykorzystaniu technologii GPRS lub do formatu wiadomości SMS. Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest przesyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przysyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS. Oprócz funkcji konwertowania kodów zdarzeń, urządzenie oferuje możliwość powiadamiania o wystąpieniu wybranych zdarzeń przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP.

Konwerter wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP, pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest wyzwalanie oraz wysyłanie transmisji testowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

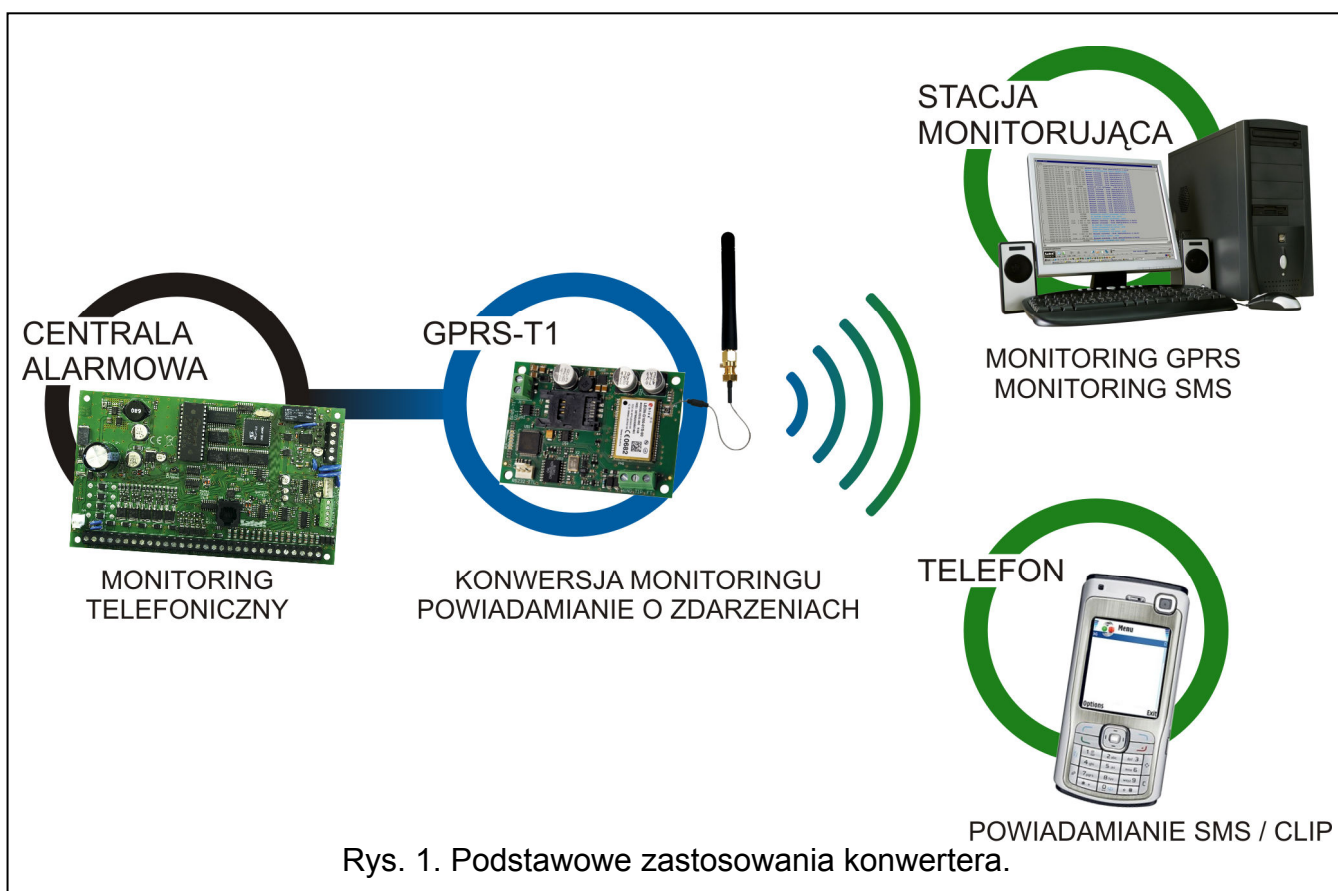


1. WŁAŚCIWOŚCI KONWERTERA

- Symulacja telefonicznej stacji monitorującej.
- Odbieranie kodów monitoringu wysyłanych w formacie telefonicznym DTMF (Ademco Express, Contact ID) lub w formacie SIA.
- Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń do dwóch stacji monitorujących.
- Potwierdzanie odebrania kodu zdarzenia:
 - po wysłaniu wiadomości SMS (konwersja kodów do formatu SMS);
 - po potwierdzeniu odebrania zdarzenia przez stację monitorującą (konwersja kodów do postaci przesyłanej w technologii GPRS);
 - natychmiast po odebraniu zdarzenia (powiadamianie SMS oraz CLIP).

- Możliwość automatycznego zastąpienia transmisji GPRS wiadomością SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS.
- Kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS.
- Powiadomianie o 32 wybranych zdarzeniach przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP.
- Okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania konwertera:
 - na wybrane numery telefonów (wiadomość SMS lub wykorzystanie usługi CLIP);
 - do stacji monitorujących.
- Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych:
 - po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługa CLIP);
 - po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT.
- Możliwość sprawdzania stanu dostępnych środków oraz ważności konta karty SIM zainstalowanej w module.
- Wskaźnik poziomu sygnału GSM odbieranego przez przemysłowy telefon komórkowy oraz wskaźnik problemów związanych z logowaniem do sieci GSM.
- Wyjście sygnalizujące problem z zalogowaniem się do sieci GSM.
- Konfiguracja konwertera:
 - lokalnie – za pośrednictwem portu RS-232 (TTL);
 - zdalnie – za pośrednictwem sieci GSM (technologia GPRS).
- Automatyczny restart modułu.
- Zasilanie napięciem stałym 12 V ($\pm 15\%$).

2. OPIS PŁYTKI ELEKTRONIKI

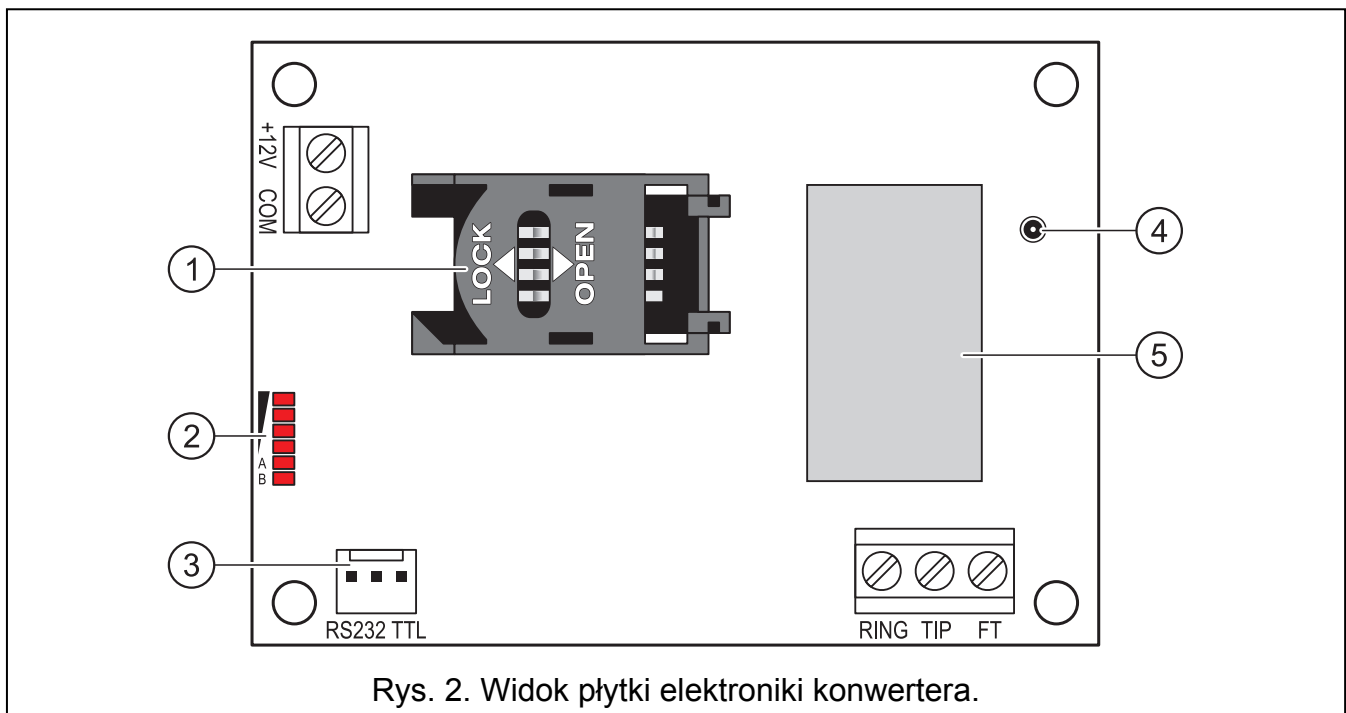


Rys. 2. Widok płytki elektroniki konwertera.

Objaśnienia do rysunku 2:

- 1 - **gniazdo karty SIM**. Nie zaleca się wkładania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w konwerterze kodu PIN karty (jeśli karta wymaga podania kodu

PIN). Montowana w konwerterze karta SIM musi mieć aktywną usługę GPRS, jeżeli kody zdarzeń mają być przesyłane przy pomocy technologii GPRS.

- 2 - **diody LED** informujące o stanie konwertera. Dioda A miga, kiedy realizowana jest transmisja GPRS. Dioda B miga, kiedy wysyłana jest wiadomość SMS lub konwerter dzwoni (transmisja testowa CLIP). Pozostałe diody informują świeceniem o poziomie sygnału odbieranego przez telefon GSM. Równoczesne miganie diod A i B sygnalizuje logowanie do sieci GSM. W przypadku, gdy logowanie do sieci GSM nie powiodło się, miganie pozostałych diod informuje o awariach (patrz: rys. 3).
- 3 - **port RS-232 (standard TTL)** umożliwiający podłączenie konwertera do komputera (połączenie można wykonać przy pomocy kabli dostępnych w zestawie produkowanym przez firmę SATEL i noszącym nazwę: DB9FC/RJ-KPL).
- 4 - **gniazdo do podłączenia anteny.**
- 5 - **przemysłowy telefon GSM.**

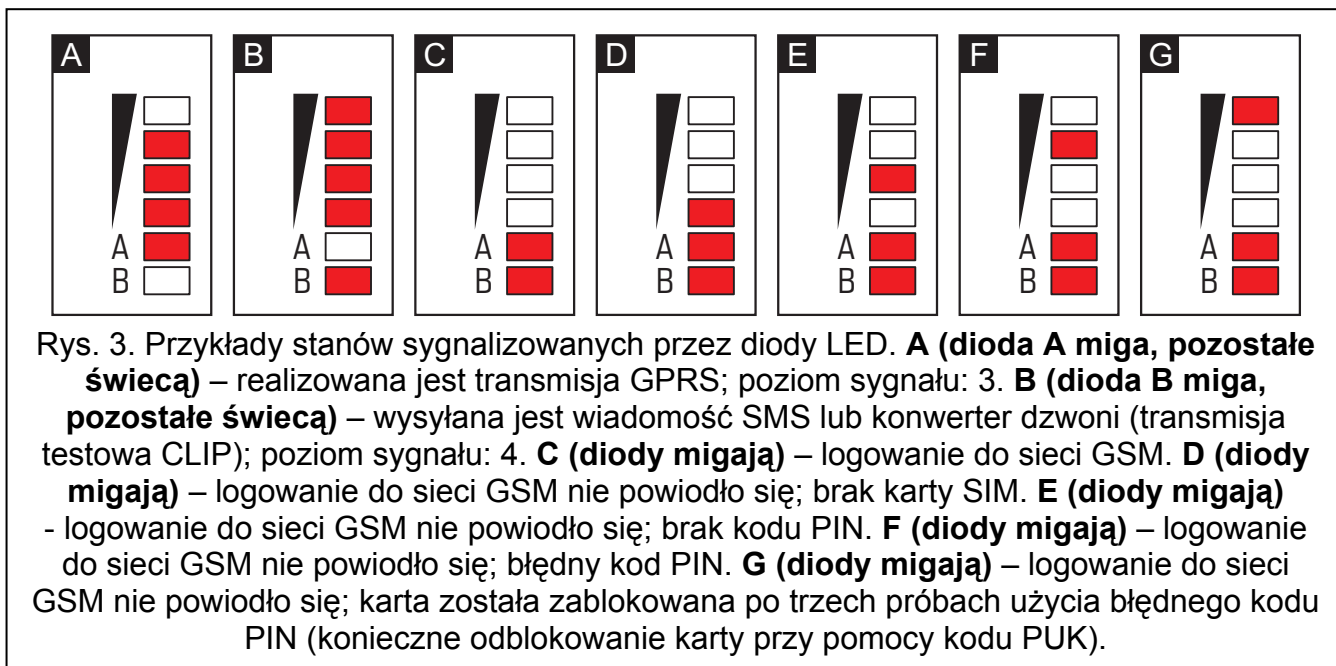

Opis zacisków:

+12V - wejście zasilania (12 V DC $\pm 15\%$).

COM - masa.

TIP, RING - zaciski do podłączenia komunikatora telefonicznego centrali alarmowej.

Uwaga: Do zacisków *TIP* i *RING* nie wolno podłączać centrali telefonicznej lub urządzeń symulujących analogową linię telefoniczną.

- FT** - wyjście typu OC sygnalizujące problem z zalogowaniem się do sieci GSM. Uaktywnia się po około 2 minutach od chwili wystąpienia problemu. W stanie aktywnym jest zwierane do masy. Pozostaje zwarte od masy do czasu zalogowania się do sieci GSM. Problem z zalogowaniem się do sieci GSM może być spowodowany:
- niedostępnością sieci GSM (brak zasięgu),
 - brakiem lub uszkodzeniem anteny,
 - wprowadzeniem błędnego kodu PIN,
 - brakiem karty SIM.

Dodatkowych informacji o awarii dostarczają diody LED na płycie elektroniki (patrz: rys. 3).

3. INSTALACJA



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.


Nie zaleca się włączania zasilania urządzenia, gdy antena jest niepodłączona.

Konwerter GPRS-T1 powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza. Wybierając miejsce montażu należy pamiętać, że grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego. Nie zaleca się montażu w pobliżu instalacji elektrycznych, ponieważ może to spowodować wadliwe funkcjonowanie urządzenia.

Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową i być zaopatrzone w akumulator.

Zaleca się wykonanie montażu według następującej kolejności:


1. Podłączyć antenę do gniazda na płycie elektroniki. Należy przy tym zachować ostrożność, aby nie uszkodzić gniazda.
2. Zaciski komunikatora telefonicznego centrali alarmowej połączyć z zaciskami TIP i RING konwertera.
3. Do zacisków +12V i COM podłączyć przewody zasilania.
4. Podłączyć komputer do portu RS-232 (TTL) konwertera (patrz: rozdział „Programowanie lokalne za pośrednictwem portu RS-232 (TTL)”).
5. Włączyć zasilanie konwertera.
6. Przy pomocy programu GPRS-SOFT zaprogramować kod PIN karty SIM (jeśli karta wymaga podania kodu PIN), która zostanie zamontowana w konwerterze.
7. Wyłączyć zasilanie konwertera.
8. Włożyć kartę SIM do gniazda (patrz: rys. 4).

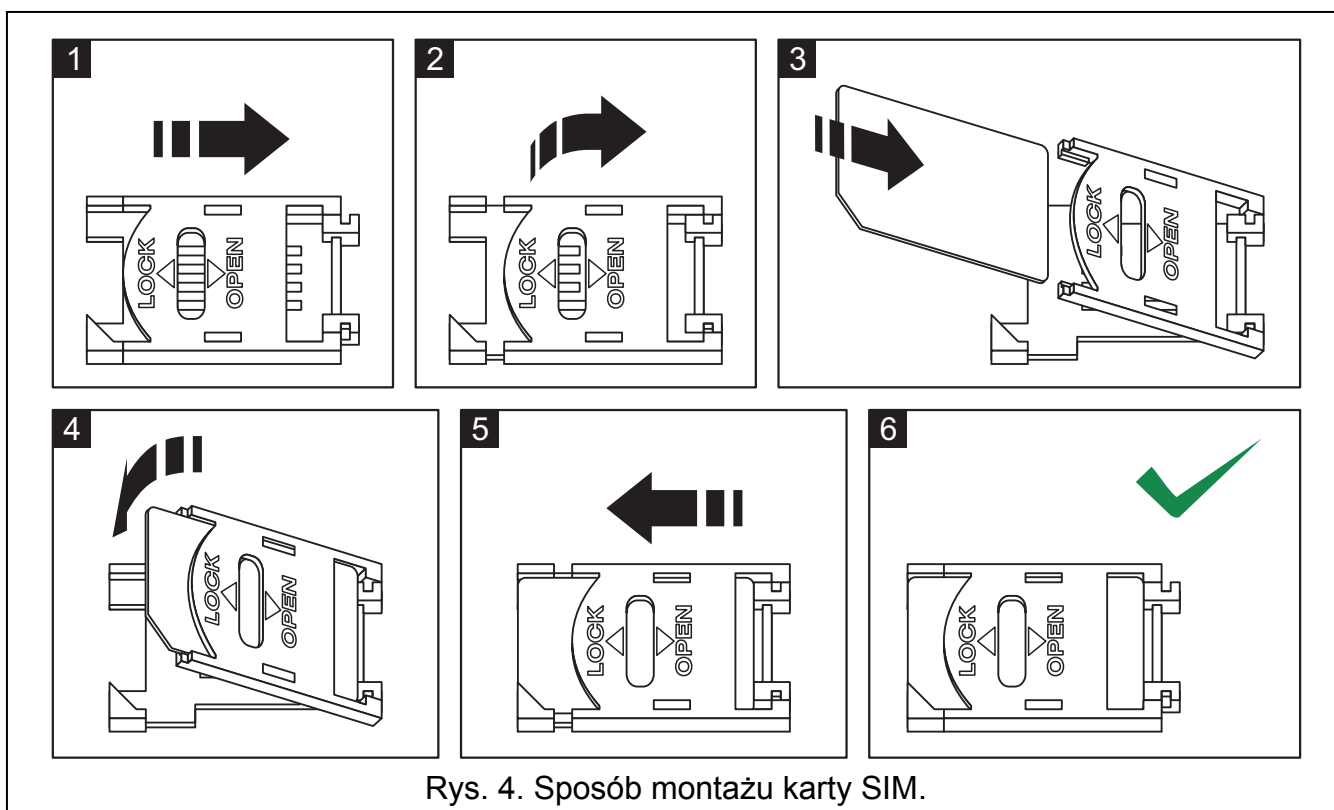

Rys. 4. Sposób montażu karty SIM.

9. Włączyć zasilanie konwertera. Logowanie telefonu do sieci GSM może potrwać kilka minut.

Uwaga: Jeżeli kod PIN karty SIM będzie niezgodny z wpisanym w ustawieniach konwertera, poinformują o tym diody LED na płycie elektroniki (patrz: rys. 3 przykład F). Kolejna próba użycia kodu PIN nastąpi po 30 sekundach. Po trzeciej próbie użycia błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Wprowadzenie kodu PUK i odblokowanie karty SIM możliwe jest po przełożeniu jej do telefonu komórkowego.

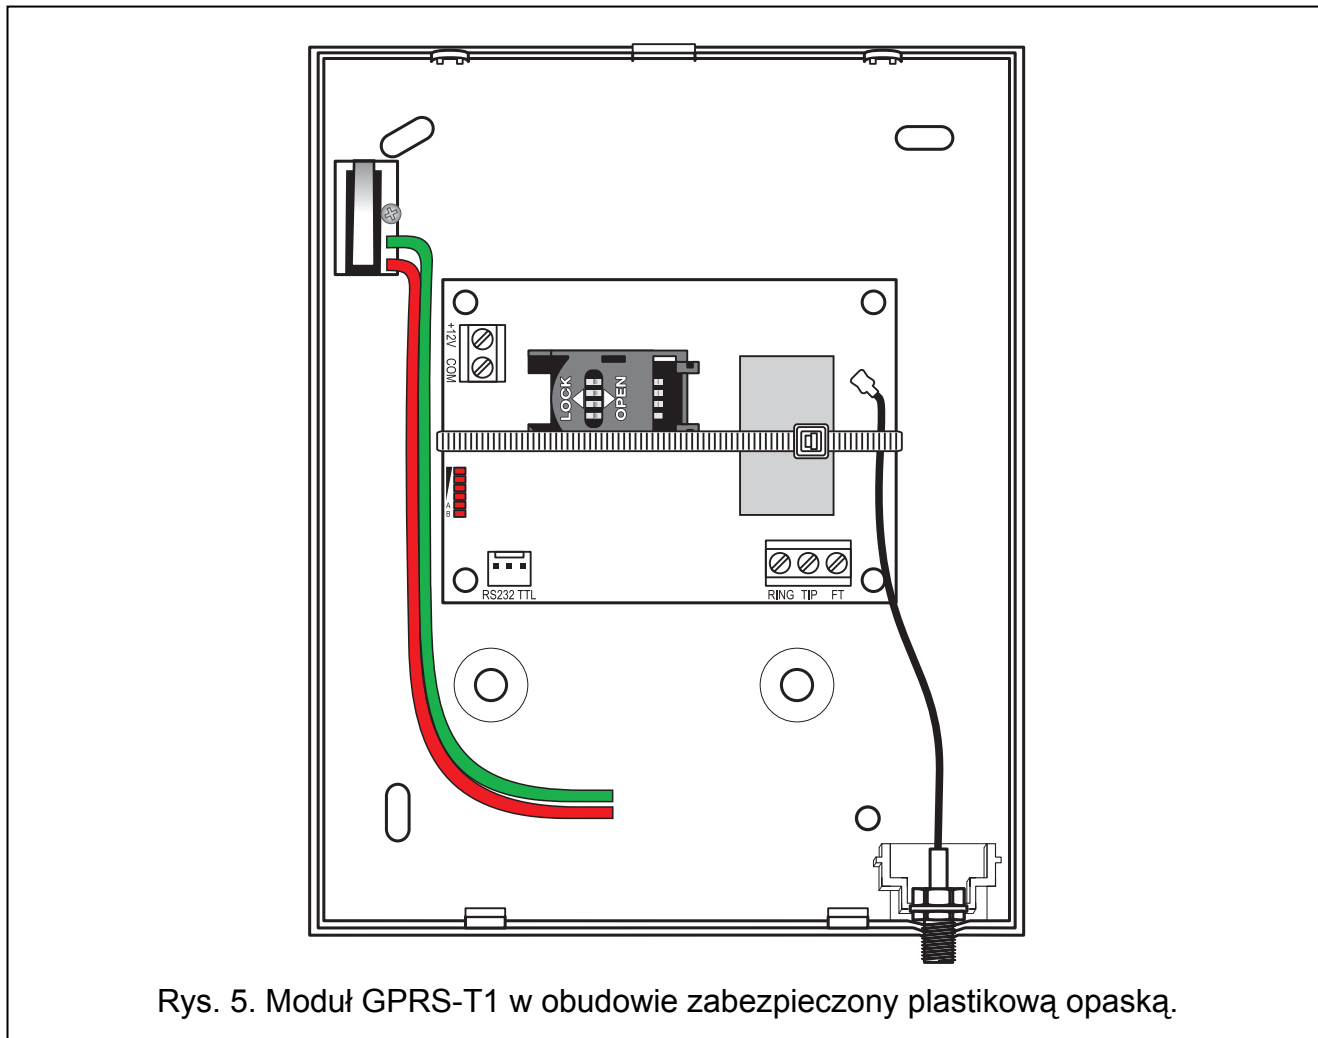

Uwaga: Przed przystąpieniem do eksploatacji modułu należy usunąć plastikową opaskę zabezpieczającą na czas transportu modułu. Należy zachować ostrożność przy jej usuwaniu, żeby nie uszkodzić elementów na płycie elektroniki.

4. PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA KONWERTERA

Do programowania i konfiguracji konwertera służy program GPRS-SOFT. Program dodawany jest bezpłatnie do urządzenia. Komunikacja między programem a konwerterem może odbywać się lokalnie lub zdalnie. Konwerter z ustawieniami fabrycznymi może być programowany tylko lokalnie.

4.1 PROGRAMOWANIE LOKALNE ZA POŚREDNICTWEM PORTU RS-232 (TTL)

Port szeregowy COM komputera musi zostać połączony z portem RS-232 (TTL) na płycie elektroniki konwertera. Kable służące do wykonania połączenia dostępne są w komplecie noszącym nazwę DB9FC/RJ-KPL. W programie GPRS-SOFT należy wskazać port COM komputera służący do komunikacji z konwerterem. W tym celu należy kliknąć wskaźnikiem

myszki na przycisk „Konfiguracja” (patrz: rys. 6 oraz objaśnienia do rysunku) i w oknie, które się wyświetli, wybrać jeden z dostępnych portów COM komputera. Program nawiąże komunikację z konwerterem po włączeniu wybranego portu COM.

4.2 PROGRAMOWANIE ZDALNE PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII GPRS



Podczas programowania zdalnego konwerter nie będzie w stanie realizować żadnych funkcji wymagających użycia telefonu GSM.


Programowanie zdalne możliwe jest po włączeniu w konwerterze opcji „Programowanie zdalne” oraz zaprogramowaniu:

- kodu PIN;
- nazwy punktu dostępu (APN) dla połączenia Internet GPRS;
- nazwy użytkownika dla połączenia Internet GPRS;
- hasła dla połączenia Internet GPRS;
- adresu IP serwera DNS, którego ma używać konwerter (adresu serwera DNS nie trzeba programować, jeżeli adres komputera zostanie wpisany w postaci liczbowej – 4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami);
- hasła inicjującego połączenie z komputerem.

Uwaga: Parametry GPRS dla operatorów sieci GSM w Polsce zostały podane w tabelce na końcu instrukcji.

Komputer, na którym uruchomiony zostanie program GPRS-SOFT, musi mieć adres IP widoczny w Internecie (tzw. publiczny adres IP) lub na komputer ten musi być przekierowany port serwera sieciowego, co pozwoli połączyć się z tym komputerem.

W celu nawiązania komunikacji między konwerterem a komputerem należy:


1. Uruchomić program GPRS-SOFT.
2. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk „Konfiguracja” (patrz: rys. 6 i objaśnienia do rysunku). W oknie, które się wyświetli, wpisać numer portu TCP wybranego do komunikacji z konwerterem. Numer ten będzie musiał się znaleźć w wiadomości SMS, która zostanie wysłana na numer telefonu GSM konwertera w celu zainicjowania komunikacji.
3. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk  (patrz rys. 6). W menu, które się wyświetli, wybrać „TCP/IP”. Serwer zostanie aktywowany.
4. Wysłać wiadomość SMS na numer telefonu GSM konwertera. Wiadomość SMS powinna mieć postać: **xxxx=aaaa:p=** („xxxx” to zdefiniowane w konwerterze hasło uruchamiające komunikację z programem GPRS-SOFT – „SMS inicjujący”; „aaaa” to adres komputera, z którym konwerter ma nawiązać komunikację, podany w postaci liczbowej lub w formie nazwy; „p” to numer portu w sieci, na którym ma się odbywać komunikacja z programem GPRS-SOFT). Konwerter połączy się z komputerem, którego adres podany został w wiadomości SMS.

4.3 OPIS PROGRAMU





4.3.1 MENU GŁÓWNE

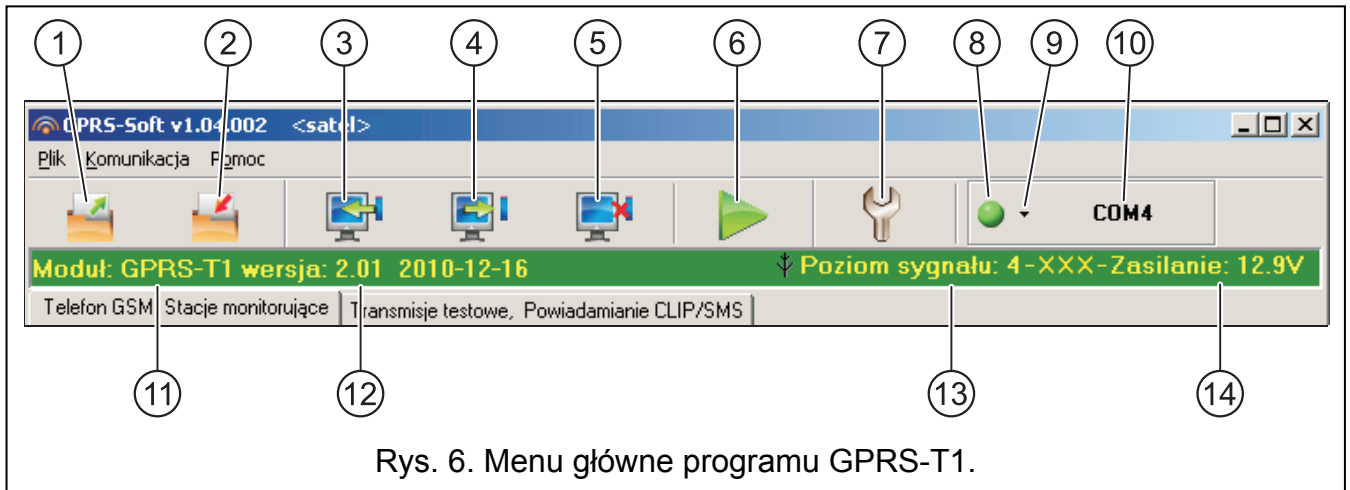Objaśnienia do rysunku 6:

- 1 - **Odczyt z pliku** – przycisk umożliwia wczytanie danych konfiguracyjnych z pliku.
- 2 - **Zapis do pliku** – przycisk umożliwia zapisanie danych konfiguracyjnych do pliku.
- 3 - **Odczyt** – przycisk umożliwia odczytanie danych z modułu.
- 4 - **Zapis** – przycisk umożliwia zapisanie danych do modułu.



Rys. 6. Menu główne programu GPRS-T1.

- 5 - **Przerwij** – przycisk umożliwia przerwanie odczytu/zapisu danych.
- 6 - **Start transmisji testowej** – przycisk powoduje wysłanie transmisji testowej konwertera (w przypadku programowania zdalnego transmisja testowa zostanie wysłana dopiero po zakończeniu komunikacji z konwerterem).
- 7 - **Konfiguracja** – przycisk umożliwia otwarcie okna „Połączenie”. W oknie tym skonfigurować można parametry dotyczące sposobu komunikacji programu z konwerterem:
 - wybrać port COM komputera, za pośrednictwem którego odbywać ma się programowanie lokalne;
 - wpisać numer portu TCP, który ma być wykorzystywany do programowania zdalnego konwertera. Wprowadzić można wartości od 1 do 65535.
- 8 - **Połączenie** – w zależności od wybranego przy pomocy przycisku  sposobu komunikacji z konwerterem, kliknięcie na przycisk:
 - włącza/wyłącza port COM komputera (programowanie lokalne za pośrednictwem portu RS-232);
 - aktywuje/dezaktywuje serwer (programowanie zdalne przy wykorzystaniu technologii GPRS i protokołu TCP/IP) – kliknięcie na przycisk otwiera równocześnie okno informujące o statusie serwera.
 Kolor przycisku informuje o aktualnym stanie komunikacji:
 -  – kolor zielony – port COM komputera włączony / serwer aktywny;
 -  – kolor szary – port COM komputera wyłączony / serwer nieaktywny.
- 9 - przycisk umożliwia wybór sposobu komunikacji z konwerterem: programowanie lokalne przez port RS-232 albo programowanie zdalne przy wykorzystaniu technologii GPRS i protokołu TCP/IP.
- 10 - informacja o sposobie komunikacji z konwerterem:
 - COMn (n = numer portu COM) – komunikacja za pośrednictwem portu RS-232;
 - TCP/IP – komunikacja przy wykorzystaniu technologii GPRS.
- 11 - nazwa modułu.
- 12 - wersja programu modułu (numer wersji i data kompilacji).
- 13 - poziom sygnału odbieranego przez antenę GSM oraz nazwa operatora, z którego usług korzysta konwerter. Jeżeli telefon konwertera nie zalogował się do sieci GSM, wyświetlana jest w tym miejscu ikona  informująca o awarii.
- 14 - aktualny poziom napięcia zasilania konwertera.

4.3.2 ZAKŁADKA „TELEFON GSM, STACJE MONITORUJĄCE”

Telefon GSM, Stacje monitorujące | Transmisje testowe, Powiadomienie CLIP/SMS

Identyfikator GPRS-T1:

Programowanie zdalne
 Nr inicjujący tylko z listy nr powiadamiania
 SMS inicjujący:

Telefon GSM

PIN:

Numer centrum SMS:

GPRS

GPRS APN:

Użytkownik:

Hasło:

Serwer DNS:

SMS przesyłania kodów sieciowych (USSD):

Automatyczny restart co: godz.

Nr tel. powiadamiania i trans. testowych

	Numer telefonu
T1	+48505505505
T2	+48605605605
T3	
T4	

Stacja monitorująca 1

Wyłączona SMS GPRS
 GPRS, SMS gdy problem z GPRS

Nr telefonu (SMS):

Adres stacji (GPRS):

Port (tryb prosty):

Klucz stacji:

Klucz GPRS:

Kodowanie zaawansowane

Port (tryb zaawansowany):

Prefiks SIA: Identyfikator obiektu:

Pobierz identyfikator automatycznie

Stacja monitorująca 2

Wyłączona SMS GPRS
 GPRS, SMS gdy problem z GPRS

Nr telefonu (SMS):

Adres stacji (GPRS):

Port (tryb prosty):

Klucz stacji:

Klucz GPRS:

Kodowanie zaawansowane

Port (tryb zaawansowany):

Prefiks SIA: Identyfikator obiektu:

Pobierz identyfikator automatycznie

Symulacja stacji

Nr tel. stacji 1: Nr tel. stacji 2:

Wyłącz napięcie linii tel przy problemie z GSM Długość potwierdzenia: ms

Potwierdzenie SIA: Długość potwierdzenia: ms
 Opóźnienie potwierdzenia: ms

Format SMS

Stacja 1: Identyfikator Początek/koniec
 Strefa

Stacja 2: Kod zdarzenia We./moduł/użytk.

Rys. 7. Zakładka „Telefon GSM, Stacje monitorujące”.

Programowanie

Identyfikator GPRS-T1 – ciąg od 1 do 8 znaków alfanumerycznych identyfikujących konwerter. Komunikacja między programem a konwerterem jest możliwa tylko wówczas, gdy identyfikator wpisany w tym polu jest zgodny z identyfikatorem zapisanym w konwerterze. Konwerter z ustawieniami fabrycznymi nie ma zaprogramowanego żadnego identyfikatora. Komunikację z takim modulem można nawiązać bez wprowadzania identyfikatora w programie, ale po nawiązaniu łączności program automatycznie wygeneruje losowy identyfikator. Można zapisać go w konwerterze albo wprowadzić inny i go zapisać.

Programowanie zdalne – opcję należy włączyć, jeżeli dostępne ma być zdalne programowanie modułu przy wykorzystaniu technologii GPRS.

Numer inicjujący tylko z listy numerów powiadamiania – jeżeli opcja jest włączona, SMS inicjujący programowanie zdalne musi zostać wysłany z telefonu, którego numer jest zapisany w pamięci konwertera na liście telefonów do powiadamiania.

SMS inicjujący – hasło, które musi znaleźć się w wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu GSM konwertera, aby konwerter podjął próbę połączenia się z komputerem, którego adres IP oraz port komunikacji podane zostały w tej wiadomości SMS.

Telefon GSM

PIN – kod PIN karty SIM (jeśli karta wymaga podania kodu PIN).

Uwaga: Wpisanie błędnego kodu PIN może spowodować zablokowanie karty SIM.

Numer centrum SMS – numer telefoniczny centrum zarządzającego wiadomościami SMS. Pośredniczy ono przy przesyłaniu wiadomości SMS. Wpisanie numeru jest konieczne, jeżeli konwerter ma wysyłać wiadomości SMS. Wpisany w konwerterze numer musi być odpowiedni dla sieci, w jakiej pracuje telefon GSM (zależy to od zamontowanej w konwerterze karty SIM).

Uwaga: Numery centrum SMS dla operatorów sieci GSM w Polsce zostały podane w tabelce na końcu instrukcji.

GPRS APN – nazwa punktu dostępu dla połączenia Internet GPRS.

Użytkownik – nazwa użytkownika dla połączenia Internet GPRS.

Hasło – hasło dla połączenia Internet GPRS.

Uwaga: APN, nazwa użytkownika i hasło muszą być zdefiniowane, jeżeli dostępne ma być przesyłanie danych w technologii GPRS (kody zdarzeń, programowanie).

Serwer DNS – adres IP serwera DNS, którego ma używać konwerter. Adres serwera DNS jest niezbędny w przypadku przesyłania danych w technologii GPRS, gdy adres urządzenia, z którym konwerter ma się połączyć (stacja monitorująca, komputer z programem GPRS-SOFT), podany został w formie nazwy. Jeżeli wszystkie adresy podane zostaną w formie adresu IP (4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami), adresu serwera DNS nie trzeba programować.

Stan modułu

SMS przesyłania kodów sieciowych (USSD) – treść polecenia sterującego, którym poprzedzony musi być kod USSD w wiadomości SMS wysyłanej do modułu. Dzięki kodom USSD możliwe jest np. sprawdzenie stanu konta karty SIM zainstalowanej w module. Wiadomość SMS wysyłana do modułu musi mieć postać: **xxxx=yyyy=**, gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, a „yyyy” to kod USSD obsługiwany przez operatora sieci GSM w jakiej pracuje telefon (zależy to od zamontowanej w module karty SIM). Po odebraniu takiej wiadomości SMS moduł wykona kod USSD w niej zawarty. Uzyskana od operatora odpowiedź przesyłana jest w formie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego wysłane zostało polecenie sterujące.

Uwaga: Nie zaleca się korzystania z zaawansowanych funkcji dostępnych dzięki usłudze USSD, gdy w odpowiedzi na wprowadzony kod prezentowane jest menu.

Automatyczny restart co – jeżeli restart modułu ma mieć charakter okresowy, należy zaprogramować, co ile godzin ma się odbywać. Pierwszy restart modułu nastąpi po upływie zaprogramowanego czasu od chwili zapisania ustawień w module. W przypadku wybrania 0, funkcja będzie wyłączona.

Stacja monitorująca 1 / Stacja monitorująca 2

Uwagi:

- W technologii GPRS kody zdarzeń można przesyłać do stacji monitorującej STAM-2 lub do konwertera SMET-256.
- Stacja monitorująca powinna testować komunikację z abonentem przesyłającym zdarzenia przy pomocy technologii GPRS **jak najrzadziej**. Jeżeli w stacji monitorującej w polu „Okres testu” zaprogramowana zostanie wartość mniejsza niż 1 minuta, konwerter zaokrągli ten czas do 1 minuty. Zaleca się ustawienie maksymalnej wartości - 255 sekund.
- W przypadku, gdy konwerter ma przesyłać kody zdarzeń w technologii GPRS, w centrali alarmowej należy zaprogramować odpowiednio wysoką ilość prób połączenia ze stacją monitorującą. Dzięki temu konwerter będzie miał czas na uzyskanie potwierdzenia odebrania zdarzenia od stacji monitorującej.

Wyłączona – jeżeli pole zostanie wybrane, kody zdarzeń nie będą przesyłane do stacji monitorującej.

- SMS** – jeżeli pole zostanie wybrane, kody zdarzeń będą przesyłane do stacji monitorującej w formie wiadomości SMS.
- GPRS** – jeżeli pole zostanie wybrane, kody zdarzeń będą przesyłane do stacji monitorującej przy pomocy technologii GPRS.
- GPRS, SMS, gdy problem z GPRS** – jeżeli pole zostanie wybrane, kody zdarzeń będą przesyłane do stacji monitorującej przy pomocy technologii GPRS, ale po nieudanej próbie przesłania zdarzenia (stacja monitorująca nie potwierdziła odebrania zdarzenia), kod zdarzenia wysłany zostanie w formie wiadomości SMS.
- Nr telefonu (SMS)** – numer telefonu GSM, za pośrednictwem którego stacja monitorująca odbiera wiadomości SMS. Musi być poprzedzony numerem kierunkowym kraju (+48 dla Polski).
- Adres stacji (GPRS)** – adres sieciowy stacji monitorującej. Może zostać wprowadzony w formie adresu IP (4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami) lub w postaci nazwy.
- Port (tryb prosty)** – numer portu TCP, na którym będzie odbywała się transmisja zdarzeń do stacji monitorującej. **Numer portu musi być zgodny z numerem portu zdefiniowanym w stacji monitorującej dla obsługi abonentów w trybie prostym.**
- Klucz stacji** – w polu należy wpisać ciąg od 1 do 12 znaków alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne) określających klucz, jakim kodowane będą dane przesyłane do stacji monitorującej. **Musi być zgodny ze zdefiniowanym w stacji monitorującej dla trybu prostego.**
- Klucz GPRS** – ciąg od 1 do 5 znaków alfanumerycznych identyfikujących konwerter. Musi być zgodny ze zdefiniowanym w stacji monitorującej („Klucz ETHM/GPRS”).
- Kodowanie zaawansowane** – zaznaczenie opcji zwiększy poziom zabezpieczenia transmisji danych przesyłanych do stacji monitorującej. Opcja wymaga konwertera SMET-256 z oprogramowaniem w wersji 1.06 i wyższej lub kart STAM-1 PE i STAM-1 RE w wersji 3.03 i wyższej.
- Port (tryb zaawansowany)** – numer portu TCP, na którym będzie odbywała się kontrola łączności ze stacją monitorującą. **Numer portu musi być zgodny z numerem portu zdefiniowanym w stacji monitorującej dla obsługi abonentów w trybie zaawansowanym.**
- Prefix SIA** – 2 znaki, którymi poprzedzany będzie „Identyfikator obiektu” w przypadku formatu SIA. Pozwala to uzyskać identyfikator składający się z 6 znaków. Programuje się 2 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F). Wpisanie 00 oznacza, że prefiks nie będzie dodawany. Nie zaleca się używania w prefiksie cyfry 0.
- Identyfikator obiektu** – w polu należy wpisać 4 znaki (cyfry lub litery od A do F), które będą pełniły funkcję identyfikatora podczas transmisji testowych wysyłanych przez konwerter (transmisje testowe wysyłane przez centralę, a następnie konwertowane, mogą mieć inny identyfikator). Nie wolno wpisać: 0000 (konwerter nie będzie wówczas wysyłał transmisji testowych do stacji monitorującej). Nie zaleca się używania w identyfikatorze cyfry 0.
- Pobierz identyfikator automatycznie** – pole należy zaznaczyć, jeżeli konwerter ma stosować do własnych transmisji testowych identyfikator używany przez centralę. Nie zaleca się włączania tej opcji w sytuacji, gdy centrala wykorzystuje do monitoringu kilka identyfikatorów (w transmisji testowej konwertera zostanie zastosowany ostatnio użyty przez centralę identyfikator, co oznacza, że transmisje testowe konwertera mogą być wysyłane z różnymi identyfikatorami).

Numery telefonów powiadamiania i transmisji testowych

Zaprogramować można 4 numery telefonów, na które konwerter będzie mógł wysyłać wiadomości SMS w przypadku odebrania określonych kodów zdarzeń oraz realizowane będą transmisje testowe. Numer telefonu musi być poprzedzony numerem kierunkowym kraju (+48 dla Polski).

Symulacja stacji

Numer telefoniczny stacji 1 / Numer telefoniczny stacji 2 – w polu należy wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla danej stacji monitorującej. Konwerter będzie symulował odbieranie kodów zdarzeń przez tę stację. Jeżeli zaprogramowane zostaną oba numery telefonu, a centrala wybierze inny numer, konwerter wygeneruje sygnał zajętości. Jeżeli jeden z numerów nie zostanie zaprogramowany, konwerter będzie odbierał wszystkie połączenia z centrali. Kody zdarzeń odebrane po wybraniu przez centralę zaprogramowanego numeru telefonu zostaną wysłane do stacji monitorującej, dla której numer ten jest zaprogramowany. Kody odebrane po wybraniu przez centralę dowolnego innego numeru wysłane zostaną do stacji monitorującej, dla której nie zaprogramowano numeru telefonu. Jeżeli nie zaprogramowano żadnego numeru telefonu, wszystkie odebrane kody zdarzeń wysyłane będą do stacji 1.

Wyłącz napięcie linii telefonicznej przy problemie z GSM – jeżeli opcja jest włączona i telefon GSM konwertera nie zaloguje się do sieci GSM, wyłączone zostanie napięcie linii telefonicznej symulowanej przez konwerter (centrala alarmowa zgłosi awarię linii telefonicznej).

Długość potwierdzenia – czas trwania sygnału generowanego przez konwerter w celu potwierdzenia odebrania zdarzenia w formacie Ademco Express lub Contact ID od centrali alarmowej. Wprowadzona wartość musi być odpowiednia dla ustawień centrali alarmowej (wybranego formatu monitoringu). Zaprogramować można wartości z przedziału od 100 do 2550 ms (domyślnie: 600 ms).

Potwierdzanie SIA

Jeżeli konwerter ma odbierać zdarzenia wysyłane w formacie SIA, należy określić parametry dotyczące potwierdzania odebrania zdarzeń. Z listy wybrać można sposób potwierdzania dostosowany do odpowiedniego modelu centrali alarmowej lub „Konfiguracja użytkownika”. W tym ostatnim przypadku należy samodzielnie zdefiniować parametry „Długość potwierdzenia” i „Opóźnienie potwierdzenia”.

Długość potwierdzenia – czas trwania sygnału generowanego przez konwerter w celu potwierdzenia odebrania zdarzenia w formacie SIA od centrali alarmowej. Wprowadzona wartość musi być odpowiednia dla ustawień centrali alarmowej. Zaprogramować można wartości z przedziału od 100 do 2550 ms (domyślnie: 100 ms). Pole dostępne w przypadku wybrania opcji „Konfiguracja użytkownika”.

Opóźnienie potwierdzenia – czas, o który opóźnione zostanie potwierdzenie odebrania przez konwerter zdarzenia w formacie SIA. Wprowadzona wartość musi być odpowiednia dla ustawień centrali alarmowej. Zaprogramować można wartości z przedziału od 100 do 2550 ms (domyślnie: 100 ms). Pole dostępne w przypadku wybrania opcji „Konfiguracja użytkownika”.

Format SMS

Format wiadomości SMS dla monitoringu SMS musi zostać zdefiniowany zgodnie z wymaganiami stacji monitorującej. Zaprogramowany domyślnie w konwerterze format wiadomości SMS odpowiada domyślnym ustawieniom stacji monitorującej STAM-2 (wersja programu 1.2.0 lub nowsza). Używane w trakcie programowania formatu SMS symbole mają następujące znaczenie:

- - identyfikator;
- ↑ - początek/koniec;
- - kod zdarzenia;
- ← - strefa;
- - wejście/moduł/użytkownik.

Dla formatu Ademco Express wysyłany jest tylko identyfikator i kod zdarzenia. W miejsce pozostałych informacji wysłane zostaną znaki zapytania.

4.3.3 ZAKŁADKA „TRANSMISJE TESTOWE, POWIADAMIANIE CLIP / SMS”

Telefon GSM, Stacje monitorujące Transmisje testowe, Powiadamianie CLIP/SMS

Transmisje testowe

Transmisja testowa co: 1 dni, 0 godzin, 0 minut

SMS transmisji testowej: test transmisji

Wysłać test jako zdarzenie do stacji monitorujących

Nr tel.	SMS	CLIP
T1	X	X
T2		X
T3	X	
T4	X	

Ustawienia CLIP

Nr tel.	Potw.	Ilość powt.	->SMS
T1	X	4	
T2	X	6	X
T3			
T4			

	Format	KOD	R	Str.	Nr we.	ZDARZENIE
Stacja 1	CID	602		00	000	Okresowa transmisja testowa
Stacja 2	4/2	AD				

CLIP

CLIP startuje transmisję testową Wysłać SMS ze statusem modułu na CLIP

Reakcja na CLIP tylko, gdy nr jest na liście nr tel. powiadamiania

Powiadamianie CLIP/SMS

Powiadamianie CLIP/SMS Dodaj do SMS numer strefy/użytk./wejścia

	Ident.	Format	KOD	R	ZDARZENIE	T1	T2	T3	T4	SMS
1	1112	CID	110		Alarm pożarowy	s		s		Pozar
2	1112	CID	301		Brak zasilania sieciowego		c		c	Brak AC
3	1112	CID	130		Włamanie	sc	sc	sc	sc	Alarm włamaniowy

Rys. 8. Zakładka „Transmisje testowe, powiadamianie CLIP / SMS”.

Transmisje testowe

Konwerter może wysyłać własne transmisje testowe (niezależne od transmisji testowych wysyłanych przez centralę alarmową i przesyłanych przez konwerter). Transmisje testowe konwertera mogą być wysyłane co określony czas, a ponadto mogą być wyzwalane po zidentyfikowaniu numeru telefonu dzwoniącego (usługa CLIP) lub po odebraniu polecenia z programu GPRS-SOFT. Transmisja testowa może mieć postać wiadomości SMS wysyłanej na wybrane numery telefonów, może być realizowana przy pomocy usługi CLIP na wybrane numery telefonów lub przesyłana w formie kodu zdarzenia do stacji monitorującej.

Transmisja testowa co – jeżeli transmisja testowa konwertera ma mieć charakter okresowy, należy zaprogramować co ile dni, godzin i minut ma być wysyłana. Pierwsza transmisja testowa zostanie wysłana po upływie zaprogramowanego czasu od chwili zapisania ustawień w konwerterze.

Uwaga: Wyzwolenie dodatkowej transmisji testowej (wykorzystanie usługi CLIP lub skorzystanie z polecenia w programie GPRS-SOFT) spowoduje, że czas do wysłania okresowej transmisji testowej będzie odliczany od nowa.

SMS transmisji testowej – w polu należy wpisać treść wiadomości SMS, która wysłana zostanie jako transmisja testowa konwertera na wybrane numery telefonów.

Uwaga: Jeżeli zostanie zdefiniowany czas, co jaki ma być wysyłana transmisja testowa, a pole „SMS transmisji testowej” pozostanie puste, na wybrane numery telefonów będą wysyłane – jako transmisje testowe – wiadomości SMS zawierające informacje o statusie modułu (patrz: opcja „Wysłać SMS ze statusem modułu na CLIP”).

Wysłać test jako zdarzenie do stacji monitorujących – jeżeli opcja jest włączona, transmisja testowa konwertera może być wysyłana do stacji monitorujących. Sposób przesłania kodu zdarzenia (SMS, GPRS) zależy od zasad zdefiniowanych dla każdej stacji

monitorującej w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące”. Kod zdarzenia, który ma być wysyłany, należy zdefiniować.

Kody zdarzenia dla transmisji testowej konwertera

Tabela umożliwia zdefiniowanie kodów, jakie będą wysyłane do stacji monitorujących dla transmisji testowej konwertera.

Format – format, w jakim wysłany zostanie kod zdarzenia. Wybrać można format 4/2 (dla Ademco Express) lub CID (Contact ID). Format wyświetlany w polu zmienia się po dwukrotnym kliknięciu wskaźnikiem myszki na pole. Jeżeli ostatnie konwertowane zdarzenie było w formacie SIA, format ten zostanie wyświetlony w polu.

Kod – kod zdarzenia. Dla formatu 4/2 programuje się 2 znaki (cyfry lub litery od A do F), a dla Contact ID – 3 cyfry. W przypadku formatu Contact ID skorzystać można z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami dostępny w polu „Zdarzenie”.

R – pole dotyczy kodu zdarzenia wysyłanego w formacie Contact ID. W formacie Contact ID dodatkowa cyfra informuje, czy jest to nowe zdarzenie/wyłączenie czuwania, czy koniec zdarzenia/załączenie czuwania. Pole należy zaznaczyć, jeżeli kod zdarzenia ma dotyczyć końca zdarzenia/załączenia czuwania (dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszki zaznacza/odznacza pole).

Str. – pole dotyczy kodu zdarzenia wysyłanego w formacie Contact ID. W polu należy wpisać numer strefy, który znajdzie się w zdarzeniu wysłanym do stacji monitorującej.

Nr we. – pole dotyczy kodu zdarzenia wysyłanego w formacie Contact ID. W polu należy wpisać numer wejścia, który znajdzie się w zdarzeniu wysłanym do stacji monitorującej.

Zdarzenie – pole wykorzystywane w przypadku formatu Contact ID. Wyświetlany jest w nim opis zdarzenia, którego kod wpisany jest w polu „Kod”. W polu „Zdarzenie” dostępny jest ponadto przycisk oznaczony trzema kropkami, który umożliwia otwarcie edytora kodów Contact ID.

Uwaga: *Transmisja testowa w formie zdarzenia zostanie wysłana, jeżeli dla stacji monitorującej:*

- *uruchomiony jest monitoring GPRS (patrz: rozdział „Uruchomienie monitoringu GPRS”) lub SMS (patrz: rozdział „Uruchomienie monitoringu SMS”),*
- *zaprogramowany jest identyfikator obiektu różny od „0000” albo włączona jest opcja „Pobierz identyfikator automatycznie”,*
- *zaprogramowany jest format monitoringu,*
- *zaprogramowany jest kod zdarzenia różny od „00” dla formatu 4/2 lub „000” dla formatu Contact ID.*

Transmisje testowe wysyłane na numery telefonów

Tabela umożliwia określenie, w jakiej formie wysyłane będą transmisje testowe na zaprogramowane w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące” numery telefonów. Dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszki na wybrane pole zaznaczy/odznaczy to pole (pole jest zaznaczone, jeśli wyświetlony jest w nim symbol „x”).

SMS – pole należy zaznaczyć, jeżeli na wybrany numer telefonu transmisja testowa konwertera ma być wysyłana w formie wiadomości SMS.

CLIP – pole należy zaznaczyć, jeżeli na wybrany numer telefonu transmisja testowa konwertera ma być realizowana przy wykorzystaniu usługi CLIP (konwerter zadzwoni pod zaprogramowany numer i przez 30 sekund będzie próbował uzyskać połączenie - w telefonie zostanie wyświetlony numer telefonu konwertera).

Uwaga: *Nie wolno odbierać połączeń od konwertera, jeżeli transmisja testowa CLIP ma być realizowana bez ponoszenia kosztów.*

Ustawienia CLIP

Tabela umożliwia szczegółowe określenie sposobu realizacji transmisji testowych CLIP dla zaprogramowanych w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące” czterech numerów telefonów. Dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszki na wybrane pole zaznaczy/odznaczy to pole (pole jest zaznaczone, jeśli wyświetlony jest w nim symbol „x”).

Potwierdzenie – pole należy zaznaczyć, jeżeli konwerter ma oczekiwać potwierdzenia odebrania transmisji testowej wykorzystującej usługę CLIP. W celu potwierdzenia odebrania transmisji testowej CLIP należy odrzucić połączenie przychodzące od konwertera.

Ilość powtórzeń – jeżeli zaznaczone jest pole „Potwierdzenie”, transmisja testowa przy wykorzystaniu usługi CLIP może zostać wykonana określoną ilość razy. Zaprogramować można wartości od 1 do 15. Potwierdzenie odebrania transmisji testowej CLIP spowoduje, że moduł zaprzestanie powtarzania tej transmisji (np. jeżeli zaprogramowano, że transmisja testowa ma zostać powtórzona 5 razy, ale już pierwsza transmisja zostanie odebrana, konwerter nie wykona pozostałych 4 transmisji).

-> **SMS** – jeżeli zaznaczone jest pole „Potwierdzenie”, a odebranie transmisji testowej CLIP nie zostanie potwierdzone, konwerter może wysłać wiadomość SMS o treści „CLIP failed” na wybrany numer telefonu.

CLIP

CLIP startuje transmisję testową – jeżeli opcja jest włączona, możliwe jest wyzwolenie transmisji testowej przy wykorzystaniu usługi CLIP. Należy zadzwonić na numer telefonu konwertera i po usłyszeniu sygnału dzwonka odłożyć słuchawkę – konwerter zidentyfikuje numer telefonu dzwoniącego i wyśle transmisję testową według zaprogramowanych ustawień.

Wysłać SMS ze statusem modułu na CLIP – jeżeli opcja jest włączona, możliwe jest uzyskanie informacji o statusie konwertera przy wykorzystaniu usługi CLIP. Należy zadzwonić na numer telefonu konwertera i po usłyszeniu sygnału dzwonka odłożyć słuchawkę – konwerter zidentyfikuje numer telefonu dzwoniącego i wyśle na ten numer wiadomość SMS zawierającą następujące informacje:

- nazwa modułu;
- wersja programu konwertera (numer wersji i data jej kompilacji);
- aktualny poziom sygnału odbieranego przez antenę;
- aktualna wartość napięcia zasilania.

Reakcja na CLIP tylko, gdy numer jest na liście numerów telefonów powiadamiania - jeżeli opcja jest włączona, konwerter wyśle transmisję testową lub wiadomość SMS z informacjami o statusie tylko wówczas, gdy zidentyfikowany dzięki usłudze CLIP numer telefonu będzie jednym z numerów zaprogramowanych w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące” na liście „Numery telefonów powiadamiania i transmisji testowych”.

Uwaga: *Jeżeli opcja „Reakcja na CLIP tylko, gdy numer jest na liście numerów telefonów powiadamiania” nie jest włączona, transmisje testowe oraz wiadomości SMS z informacjami o statusie urządzenia:*

- dla numerów z listy wysyłane są przez konwerter natychmiast,
- dla numerów spoza listy mogą być wysyłane przez konwerter nie częściej niż raz na 10 minut.

Powiadamianie CLIP / SMS

Konwerter GPRS-T1 może być stosowany nie tylko dla celów monitoringu, ale również powiadamiania. Powiadamianie realizowane jest przy pomocy wiadomości SMS, usługi CLIP lub obu tych form jednocześnie. Zdefiniować można maksymalnie 32 zdarzenia, a dla każdego z nich treść wiadomości SMS. W przypadku odebrania przez konwerter określonego

kodu zdarzenia realizowane jest powiadamianie. Funkcja powiadamiania CLIP / SMS działa niezależnie od funkcji monitoringu. Nie jest realizowana w przypadku kodów w formacie SIA.

Powiadamianie CLIP / SMS – opcję należy włączyć, jeżeli konwerter ma informować przy pomocy usługi CLIP / wiadomości SMS o odebraniu wybranych kodów zdarzeń.

Dodaj do SMS numer strefy / użytkownika / wejścia – opcja dotyczy kodów zdarzeń w formacie Contact ID. Jeżeli jest włączona, wysłana przez konwerter wiadomość SMS informująca o odebraniu wybranego kodu zdarzenia zostanie automatycznie uzupełniona o numer strefy, w której zdarzenie miało miejsce, oraz numer użytkownika albo numer wejścia, które spowodowało wystąpienie zdarzenia.

IDENT. – identyfikator, z którym musi zostać odebrany kod zdarzenia, aby konwerter wysłał wiadomość SMS. W polu należy wpisać 4 znaki (cyfry lub litery od A do F). Jeżeli w polu wpisany jest identyfikator „0000”, wiadomość SMS nie będzie wysyłana. Zaprogramowanie identyfikatora „FFFF” oznacza, że niezależnie od tego, jakim identyfikatorem poprzedzony będzie kod zdarzenia, jego odebranie spowoduje wysłanie wiadomości SMS.

Format – format, w którym odebrany musi zostać kod zdarzenia, aby konwerter wysłał wiadomość SMS. Wybrać można format 4/2 (dla Ademco Express) lub CID (Contact ID). Format wyświetlany w polu zmienia się po dwukrotnym kliknięciu wskaźnikiem myszki na pole.

KOD – kod zdarzenia, którego odebranie spowoduje wysłanie zaprogramowanej wiadomości SMS. Dla formatu Ademco Express programuje się 2 znaki (cyfry lub litery od A do F), a dla Contact ID – 3 cyfry. W przypadku formatu Contact ID skorzystać można z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami dostępny w polu „Zdarzenie”.

R – pole dotyczy kodów zdarzeń w formacie Contact ID. W formacie Contact ID dodatkowa cyfra informuje, czy jest to nowe zdarzenie/wyłączenie czuwania, czy koniec zdarzenia/załączenie czuwania. Pole należy zaznaczyć, jeżeli odebrany kod zdarzenia ma dotyczyć końca zdarzenia/załączenia czuwania (dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszki zaznacza/odznacza pole).

Zdarzenie – pole wykorzystywane w przypadku formatu Contact ID. Wyświetlany jest w nim opis zdarzenia, którego kod wpisany jest w polu „KOD”. W polu „Zdarzenie” dostępny jest ponadto przycisk oznaczony trzema kropkami, który umożliwia otwarcie edytora kodów Contact ID.

T1 ... T4 – należy określić na które numery telefonów (patrz: numery zaprogramowane w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące” na liście „Numery telefonów powiadamiania i transmisji testowych”) i w jaki sposób ma być realizowane powiadamianie informujące o odebraniu kodu zdarzenia. Do wyboru dostępne są następujące opcje:

- puste pole – brak powiadamiania,
- s – powiadamianie przy pomocy wiadomości SMS,
- c – powiadamianie przy wykorzystaniu usługi CLIP,
- sc – powiadamianie przy pomocy wiadomości SMS oraz usługi CLIP.

SMS – w polu należy wpisać treść wiadomości SMS, która zostanie wysłana po odebraniu wybranego kodu zdarzenia. Wiadomość może zawierać maksymalnie 24 znaki.

4.4 URUCHOMIENIE MONITORINGU GPRS

Parametry i opcje, które muszą zostać zaprogramowane, aby konwerter przesyłał odebrane kody zdarzeń przy wykorzystaniu technologii GPRS, dostępne są w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące”.

1. Wprowadzić parametry komunikacji GPRS:

- nazwę punktu dostępu (APN) dla połączenia Internet GPRS;

- nazwę użytkownika dla połączenia Internet GPRS;
 - hasło dla połączenia Internet GPRS;
 - adres IP serwera DNS, którego ma używać konwerter (adresu serwera DNS nie trzeba programować, jeżeli dla stacji monitorującej zostanie wpisany adres IP).
2. Skonfigurować parametry stacji monitorującej / stacji monitorujących:
- zaznaczyć pole „GPRS”;
 - wpisać adres stacji monitorującej (pole „Adres stacji (GPRS)”);
 - wpisać numer portu TCP, na którym będzie odbywała się komunikacja ze stacją monitorującą;
 - wpisać klucz kodowania danych przesyłanych do stacji monitorującej (pole „Klucz stacji”);
 - wpisać klucz GPRS.
3. Zaprogramować parametry dotyczące symulacji stacji monitorującej:
- wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla stacji monitorującej, którą konwerter ma symulować;
 - określić, czy konwerter ma symulować awarię linii telefonicznej, jeżeli telefon GSM nie zaloguje się do sieci GSM (opcja „Wyłącz napięcie linii telefonicznej przy problemie z GSM”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie Ademco Express lub Contact ID określić czas trwania sygnału generowanego przez konwerter w celu potwierdzenia odebrania zdarzenia od centrali alarmowej (pole „Długość potwierdzenia”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie SIA określić parametry dotyczące potwierdzania odebrania zdarzenia („Potwierdzenie SIA” – wybrać z listy centralę, do której podłączony jest konwerter, co skutkuje automatycznym dobraniem właściwych parametrów, lub zdefiniować samodzielnie parametry „Długość potwierdzenia” i „Opóźnienie potwierdzenia” po wybraniu opcji „Konfiguracja użytkownika”).

4.5 URUCHOMIENIE MONITORINGU SMS

Wszystkie parametry i opcje, które należy zaprogramować, jeżeli konwerter ma przysyłać odebrane kody zdarzeń przy pomocy wiadomości SMS, dostępne są w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące”.

1. Wpisać numer telefoniczny centrum zarządzającego wiadomościami SMS (pole „Numer centrum SMS”).
2. Skonfigurować parametry stacji monitorującej / stacji monitorujących:
 - zaznaczyć pole „SMS”;
 - wpisać numer telefonu GSM, za pośrednictwem którego stacja monitorująca odbiera wiadomości SMS (pole „Nr telefonu (SMS)”);
3. Zaprogramować parametry dotyczące symulacji stacji monitorującej:
 - wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla stacji monitorującej, którą konwerter ma symulować;
 - określić, czy konwerter ma symulować awarię linii telefonicznej, jeżeli telefon GSM nie zaloguje się do sieci GSM (opcja „Wyłącz napięcie linii telefonicznej przy problemie z GSM”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie Ademco Express lub Contact ID określić czas trwania sygnału generowanego przez konwerter w celu potwierdzenia odebrania zdarzenia od centrali alarmowej (pole „Długość potwierdzenia”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie SIA określić parametry dotyczące potwierdzania odebrania zdarzenia („Potwierdzenie SIA” – wybrać z listy centralę, do której

podłączony jest konwerter, co skutkuje automatycznym dobraniem właściwych parametrów, lub zdefiniować samodzielnie parametry „Długość potwierdzenia” i „Opóźnienie potwierdzenia” po wybraniu opcji „Konfiguracja użytkownika”).

4. Zdefiniować format wiadomości SMS, w jakim przesyłane będą odebrane kody zdarzeń do stacji monitorującej.

4.6 URUCHOMIENIE POWIADAMIANIA CLIP / SMS

Powiadamanie CLIP / SMS jest realizowane niezależnie od monitoringu. Konwerter nie musi przysyłać odebranych kodów zdarzeń do stacji monitorującej (dla obu stacji monitorujących można zaznaczyć pole „Wyłączona”), aby powiadamiać o odebraniu wybranych kodów zdarzeń przy pomocy wiadomości SMS, usługi CLIP lub obu funkcji jednocześnie. Konwerter w takim przypadku będzie potwierdzał odebranie każdego kodu zdarzenia, chociaż będzie powiadamiał o odebraniu jedynie wybranych kodów.


1. Wpisać numer telefoniczny centrum zarządzającego wiadomościami SMS (pole „Numer centrum SMS” w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące”).
2. Zaprogramować parametry dotyczące symulacji stacji monitorującej (zakładka „Telefon GSM, Stacje monitorujące”):
 - wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla stacji monitorującej, którą konwerter ma symulować;
 - określić, czy konwerter ma symulować awarię linii telefonicznej, jeżeli telefon GSM nie zaloguje się do sieci GSM (opcja „Wyłącz napięcie linii telefonicznej przy problemie z GSM”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie Ademco Express lub Contact ID określić czas trwania sygnału generowanego przez konwerter w celu potwierdzenia odebrania zdarzenia od centrali alarmowej (pole „Długość potwierdzenia”);
 - w przypadku zdarzeń w formacie SIA określić parametry dotyczące potwierdzania odebrania zdarzenia („Potwierdzanie SIA” – wybrać z listy centralę, do której podłączony jest konwerter, co skutkuje automatycznym dobraniem właściwych parametrów, lub zdefiniować samodzielnie parametry „Długość potwierdzenia” i „Opóźnienie potwierdzenia” po wybraniu opcji „Konfiguracja użytkownika”).
3. Wpisać numery telefonów, na które konwerter realizować ma powiadamanie CLIP / SMS (tabela „Numery telefonów powiadamania i transmisji testowych” w zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące”).
4. Zaznaczyć pole „Powiadamanie CLIP / SMS” (zakładka „Transmisje testowe, powiadamanie CLIP / SMS”).
5. W przypadku kodów zdarzeń odbieranych w formacie Contact ID, można dodatkowo włączyć opcję „Dodaj do SMS numer strefy / użytkownika / wejścia” (zakładka „Transmisje testowe, powiadamanie CLIP / SMS”).
6. Zdefiniować, o których zdarzeniach, na jakie numery telefonów i w jaki sposób ma informować konwerter (zakładka „Transmisje testowe, powiadamanie CLIP / SMS”):
 - wpisać identyfikator, z którym musi zostać odebrany kod zdarzenia, aby konwerter zrealizował powiadamanie CLIP / SMS (pole „Ident.”);
 - określić format, w którym odebrany musi zostać kod zdarzenia, aby konwerter zrealizował powiadamanie CLIP / SMS (pole „Format”);
 - wpisać kod zdarzenia, którego odebranie spowoduje realizację powiadamania przy pomocy usługi CLIP / wysłanie zaprogramowanej wiadomości SMS (dla formatu Contact ID skorzystać można z pomocy edytora kodów dostępnego po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami dostępny w polu „Zdarzenie”);

- w przypadku kodów zdarzeń odbieranych w formacie Contact ID, określić, czy jest to nowe zdarzenie/wyłączenie czuwania, czy koniec zdarzenia/załączenie czuwania (pole „R”);
- wybrać, na które numery telefonów zrealizowane ma być powiadomienie przy pomocy usługi CLIP / wysłana ma być wiadomość SMS informująca o odebraniu kodu zdarzenia (pola „T1”, „T2”, „T3” i „T4”);
- wpisać treść wiadomości SMS, która zostanie wysłana po odebraniu wybranego kodu zdarzenia (pole „SMS”).

Uwaga: Na dolnym pasku programu GPRS-Soft wyświetlana jest informacja o ostatnio odebranych przez konwerter zdarzeniach. Wywołanie w centrali alarmowej zdarzenia, o którym informować ma konwerter, ułatwi programowanie właściwego kodu zdarzenia.

5. PRZYWRÓCENIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych konwertera należy wybrać na pasku menu polecenie „Komunikacja”, a następnie w menu, które się otworzy wybrać funkcję „Ustawienia producenta”. Wyświetli się komunikat, w którym należy potwierdzić chęć przywrócenia ustawień fabrycznych konwertera.

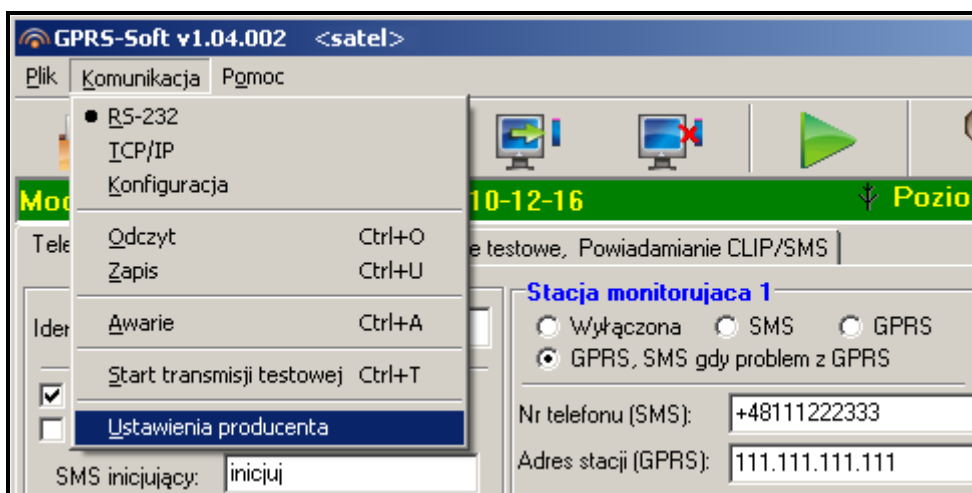

Rys. 9. Funkcja „Ustawienia producenta” w menu „Komunikacja”.

W ustawieniach fabrycznych większość parametrów jest niezdefiniowana, a opcje nie są włączone. Zdefiniowane są jedynie następujące parametry:

Zakładka „Telefon GSM, Stacje monitorujące”

Stacja monitorująca 1 / 2:

Wyłączona – pole zaznaczone

Symulacja stacji

Długość potwierdzenia – 600 ms

Potwierdzanie SIA – Konf. użytkownika

Długość potwierdzenia – 100 ms

Opóźnienie potwierdzenia – 100 ms

Format SMS – Event = ●, ↑, ·, ←, → =

Zakładka „Transmisje testowe, Powiadamianie SMS / CLIP”

CLIP:

Reakcja na CLIP tylko, gdy nr jest na liście nr tel. powiadamia – opcja włączona

Powiadamianie SMS / CLIP:

Format – 4/2

6. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA
Maksymalny pobór prądu.....	180 mA
Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza	2 A
Obciążalność prądowa wyjścia FT.....	50 mA
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy.....	-10...+55 °C
Wymiary płytki elektroniki.....	80 x 57 mm
Masa	184 g

Parametry GPRS oraz numery centrum SMS dla operatorów sieci GSM w Polsce (stan na czerwiec 2009):

Operator	Era	Orange	Plus GSM	Play
Numer centrum SMS	+48602951111	+48501200777	+48601000310	+48790998250
GPRS APN	erainternet	internet	internet	Internet
Użytkownik	erainternet	internet	(puste pole)	(puste pole)
Hasło	erainternet	internet	(puste pole)	(puste pole)
DNS	213.158.194.1, 213.158.193.38	194.204.159.1, 194.9.223.79	212.2.96.51, 212.2.96.52	89.108.195.20, 89.108.195.21